
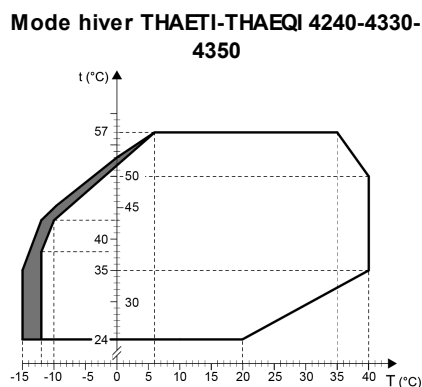


## 1.14 Limites de fonctionnement

### 1.14.1 Limites de fonctionnement

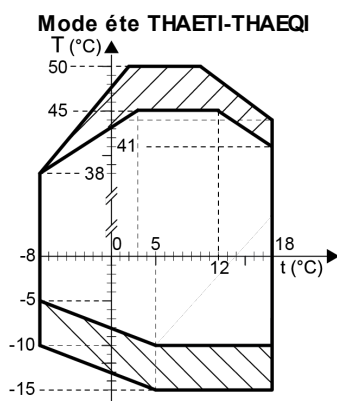

**t(°C)** Température de l'eau produite

**T(°C)** Température de l'air extérieur (B.S.)



Fonctionnement standard



Mode été avec contrôle de la condensation FIEC et FIAP



Fonctionnement avec étagement de la puissance frigorifique



Fonctionnement en hiver avec l'accessoire EOLO (extension et optimisation des limites de fonctionnement). Contactez RHOSS pour plus d'informations.

#### En mode été:

Température maximale de l'eau à l'entrée 23°C.

- Pression de l'eau minimale 0,5 Barg.
- Pression maximale de l'eau 10 Barg / 6 Barg avec ASP.

#### En mode hiver:

- Température minimale de l'eau en entrée 20°C
- Température maximale de l'eau à l'entrée 54°C.